


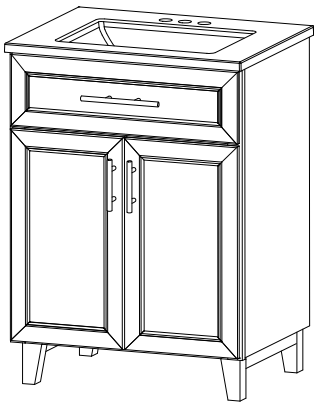


Item # 1013340180
Item # 1013340179

Model # PPCRASSR24
Model # PPCRASSR30


Use and Care Guide

Vanity Combo

TOOLS REQUIRED

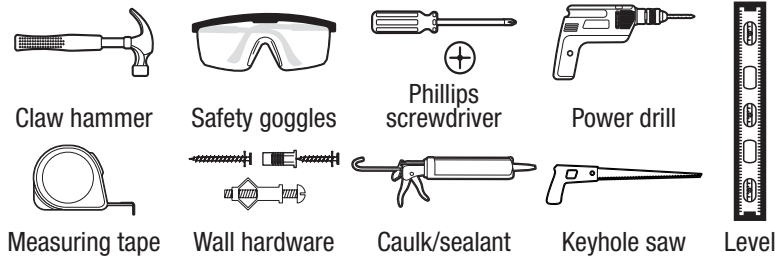

HARDWARE INCLUDED

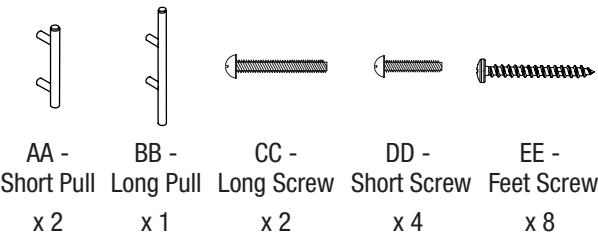


Installation

1 PREPARING FOR INSTALLATION

NOTE: Before installation, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.


- Determine the desired mounting location, and mark the wall where the unit will be installed.

NOTE: For secure installation, the unit must be mounted to at least one wall stud.

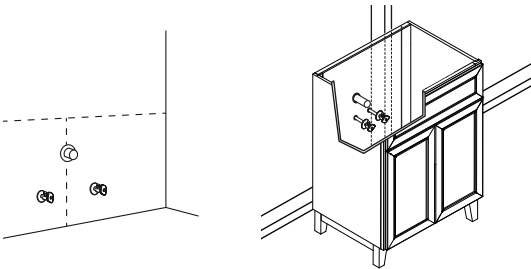

2 INSTALLING THE FEET


- Place the cabinet on its back with the bottom facing you. Using the provided screws (EE), install the left foot assembly, taking care that the angle of the feet is oriented toward the center of the cabinet. Now, using the provided screws (EE), install the right foot assembly, taking care that the angle of the feet is oriented toward the center of the cabinet. Return the cabinet to the upright position with the front facing you. Rotate the levelers at the bottom of each foot to achieve a balanced and leveled cabinet. Check with a level.

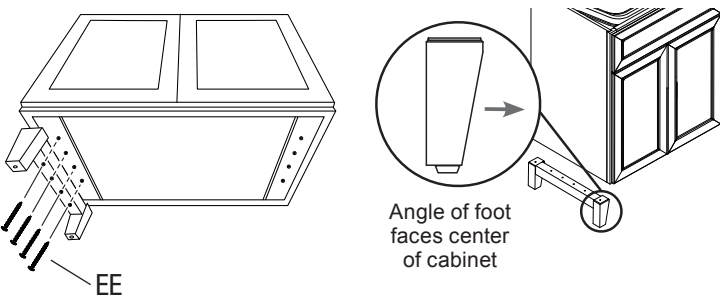

3 CUTTING THE OPENING FOR PLUMBING FIXTURES


NOTE: This step applies to vanity cabinets with full back panels only.

- Locate and mark plumbing on the back panel.
- Drill a pilot hole through the back panel.
- Use a keyhole saw to cut an opening for the plumbing fixtures.

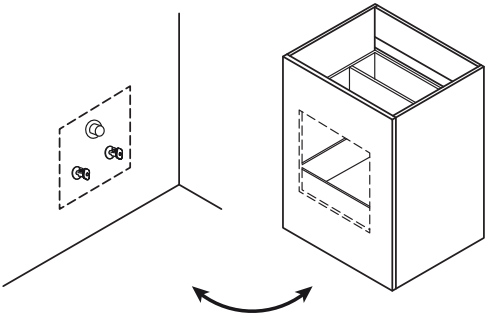

4 POSITIONING THE CABINET


- Move the cabinet into place, and rotate the levelers to ensure the cabinet is leveled against the wall. Check with a level once again to ensure the cabinet is level.

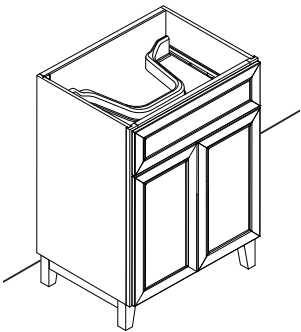

Installation (continued)

5 INSTALLING THE CABINET

- For wall stud installation, insert #12 x 3 in. screws with washers into the stud locations (not included).
- For drywall installation, drill holes at the appropriate locations and insert toggle bolts with washers (not included).
- For concrete wall installation, drill 1/4 in. holes at the appropriate locations and insert #12 wall anchors, followed by #12 x 3 in. screws (not included).

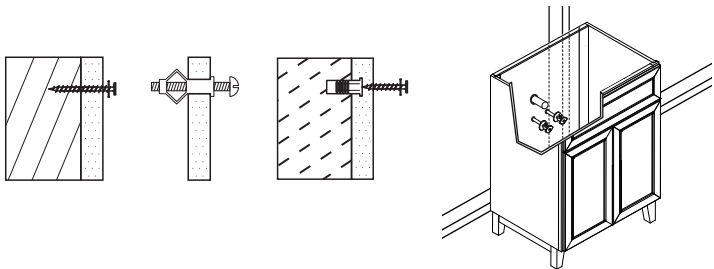


6 INSTALLING THE VANITY TOP

IMPORTANT: Do not use plumber's putty.


NOTE: The faucet, drain, and supply lines are not included. Install these parts to the vanity top according to the manufacturer's instructions.

- Apply silicone caulk/sealant (not included) to all four corners of the cabinet.
- Place the vanity top onto the cabinet.
- Position the top so that it has an equal amount of overhang on each side and use a level to ensure the vanity top surface is level.
- Apply silicone onto the seam between the edge of the vanity top and the wall, smooth the bead, and allow to cure before use.

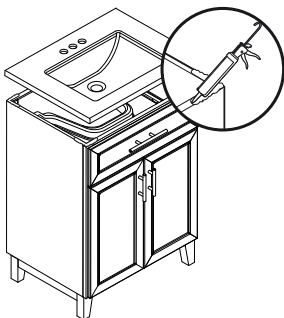


7 INSTALLING THE HARDWARE

- Attach the pulls (AA) (BB) to the door with the provided short screws (DD) and to the drawers with the provided long screws (CC).

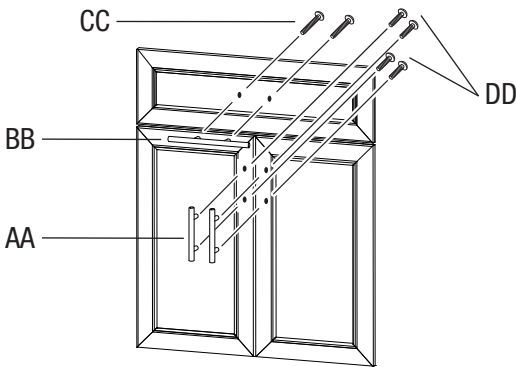

8 REMOVING THE DRAWER


- Press release levers in opposite directions while pulling drawer out of the vanity.

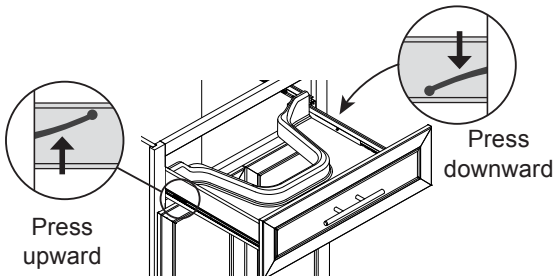



9 RE-INSTALLING THE DRAWER

NOTE: Drawer should install smoothly; however, there may be minor resistance when the drawer is approximately half to two-thirds installed. This is normal.

- Move the ball bearing cages to the front and push the rear of the glides toward the center of the vanity.
- Insert the drawer box.
- Ensure the drawer box glide members slide through the plastic guide at the front of the vanity member on each side.

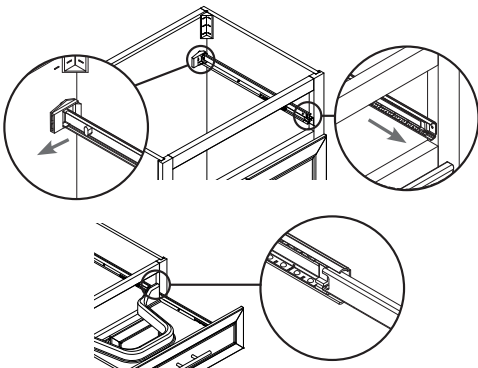

Troubleshooting

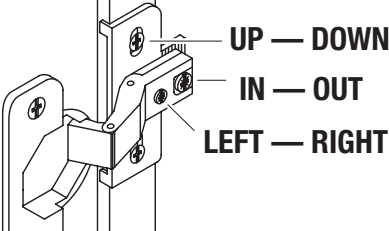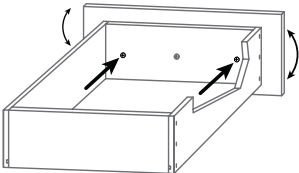
Problem	Possible Causes	Solution	
The doors don't align, or the space is too tight or too wide around the doors.	The hinges are misaligned	Suspend the door while adjusting the hinge screws. Adjust the tightness of the screws while adjusting position of the door alignment.	
The drawer fronts do not align or the space is too big or too tight between drawers.	The drawer fronts are misaligned.	Hold the drawer while loosening screws. Align the drawer front properly, and re-tighten the screws.	

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Care and Cleaning

- ❑ Use a water-dampened cloth to clean the cabinet. Avoid using abrasive cleaners.
- ❑ Use a mild liquid soap and a soft cloth to clean your vanity top. Avoid using any harsh, abrasive cleaners or mineral spirits.

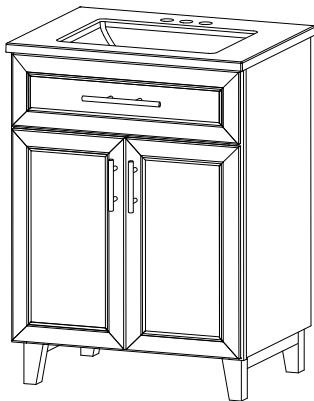

Núm. de artículo 1013340180
Núm. de artículo 1013340179

Núm. de modelo PPCRASSR24
Núm. de modelo PPCRASSR30

Guía de uso y cuidado


Combo de tocador

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Martillo de garra Gafas de seguridad Destornillador Phillips Taladro
Cinta métrica Herraje de pared Masilla/sellador Sierra caladora Nivel

HERRAJE INCLUIDO

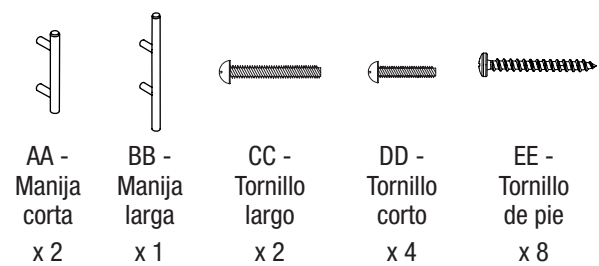


Instalación

1 PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar a instalar, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista del Herraje Incluido. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto.


- Determine la ubicación deseada del montaje y marque la pared donde se instalará la unidad.

NOTA: Para una instalación segura, la unidad debe montarse en al menos un montante de pared.

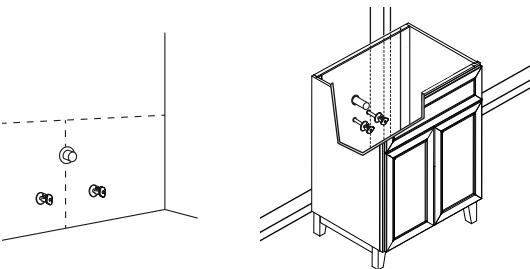

2 INSTALACIÓN DE LOS PIES


- Coloque el gabinete sobre su parte posterior con la parte inferior hacia usted. Utilizando los tornillos provistos (EE), instale el conjunto del pie izquierdo, teniendo cuidado de que el ángulo de los pies esté orientado hacia el centro del gabinete. Ahora, utilizando los tornillos provistos (EE), instale el conjunto del pie derecho, teniendo cuidado de que el ángulo de los pies esté orientado hacia el centro del gabinete. Devuelva el gabinete a la posición vertical con el frente hacia usted. Gire los niveladores en la parte inferior de cada pie para lograr un gabinete equilibrado y nivelado. Verifíquelo con un nivel.

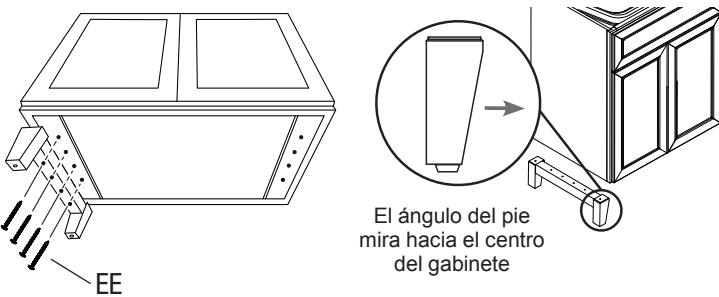

3 CORTE DE LA ABERTURA PARA ACCESORIOS DE FONTANERÍA


NOTA: Este paso aplica para gabinetes de tocador con paneles traseros completos solamente.

- Localice y marque la tubería en el panel trasero.
- Perfore un agujero piloto a través del panel trasero.
- Use un serrucho de calar para cortar una abertura para los accesorios de fontanería.

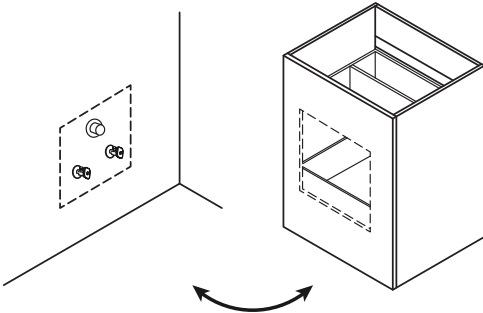

4 COLOCACIÓN DEL GABINETE


- Mueva el gabinete a su lugar y gire los niveladores para asegurarse de que el gabinete esté nivelado contra la pared. Verifique nuevamente con un nivel para asegurarse de que el gabinete esté nivelado.

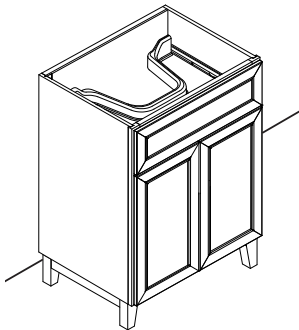

Instalación (continuado)

5 CÓMO INSTALAR EL GABINETE

- Para instalación en montante de pared, inserte tornillos #12 x 3 pulg. con arandelas en las ubicaciones de los montantes.
- Para instalación en pared seca, perforo agujeros en las ubicaciones apropiadas e inserte pernos acodados con arandelas.
- Para instalación en pared de concreto, perforo agujeros de 1/4 pulg. en las ubicaciones apropiadas e inserte anclas de pared #12, y luego tornillos #12 x 3 pulg.

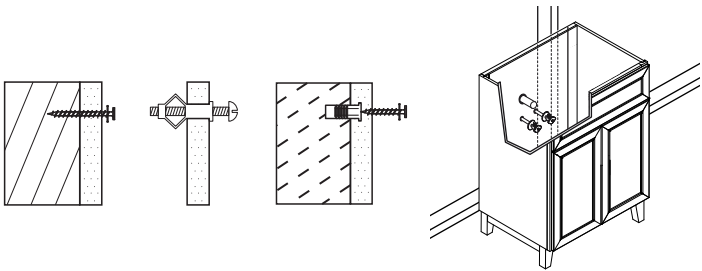


6 INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL TOCADOR

¡IMPORTANTE: No use masilla de fontanero.


NOTA: El grifo, desagüe y líneas de suministro no están incluidos. Instale estas piezas en la cubierta del tocador de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Aplique masilla/sellador de silicona (no incluida) en las cuatro esquinas del gabinete.
- Coloque la cubierta del tocador sobre el gabinete.
- Coloque la cubierta de modo que tenga una cantidad igual de saliente en cada lado y use un nivel para asegurarse de que la superficie de la cubierta del tocador esté a nivel.
- Aplique silicona sobre la unión entre el borde de la cubierta del tocador y la pared, alise el cordón y deje que cure antes del uso.

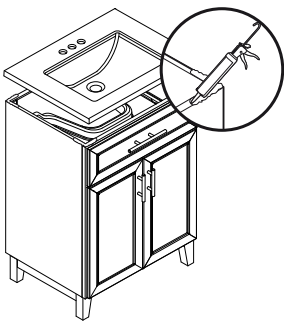


7 INSTALACIÓN DE LAS PERILLAS JALADERAS

- Fije los tiradores (AA) (BB) a la puerta con los tornillos cortos proporcionados (DD) y a los cajones con los tornillos largos proporcionados (CC).

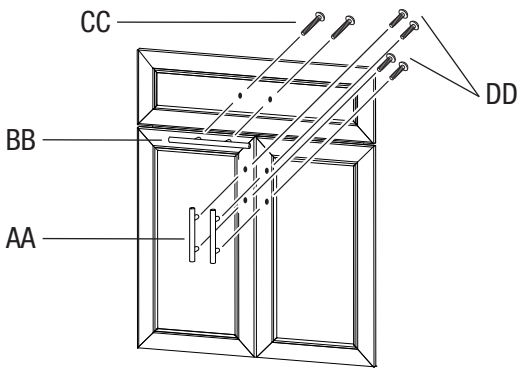

8 EXTRACCIÓN DEL CAJÓN


- Presione las palancas de desbloqueo en direcciones opuestas mientras saca el cajón del gabinete.

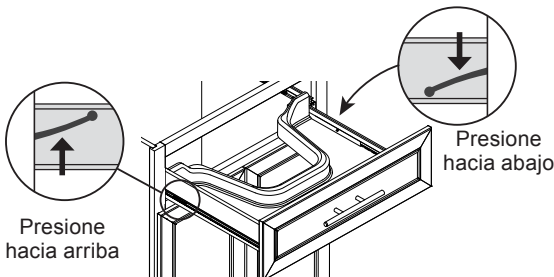

9 INSTALACIÓN DEL CAJÓN

NOTA: El cajón debe instalarse suavemente aunque puede existir una pequeña resistencia cuando la instalación haya llegado aproximadamente a la mitad o a los dos tercios. Esto es normal y el cajón debe ser empujado suavemente hasta llegar adecuadamente a su lugar.

- Prepare las correderas del gabinete moviendo las carcasas de los cojinetes de bolas hacia delante y empujando la parte posterior de las correderas hacia el centro del gabinete.
- Inserte el armazón del cajón.
- Asegúrese de que los componentes de las correderas del armazón del cajón de deslicen a través de la guía de plástico en ambos lados de la parte frontal de la estructura del gabinete.

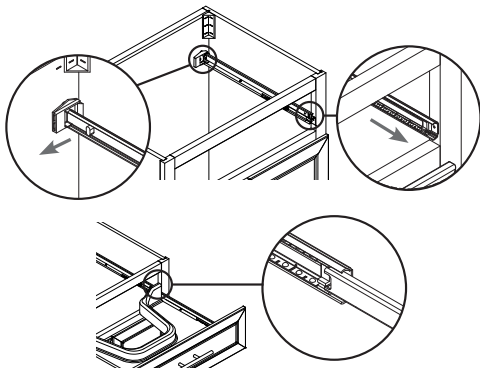

Resolución de fallas

Problema	Posible Causa	Solución	
Las puertas no se alinean o el espacio es demasiado grande o está demasiado apretado entre las puertas.	Las bisagras están desalineadas.	Sostenga la puerta mientras afloja los tornillos. Alinee las puertas adecuadamente y apriete de nuevo los tornillos.	
El frente de los cajones no se alinenan o el espacio es demasiado grande o está demasiado apretado entre las cajas.	Las bisagras están desalineadas.	Sostenga la puerta mientras afloja los tornillos. Alinee las puertas y apriete de nuevo los tornillos.	

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

Cuidado y limpieza

- ☐ Use un paño humedecido con agua para limpiar el gabinete. Evite usar limpiadores abrasivos.
- ☐ Use un jabón líquido suave y un paño suave para limpiar la cubierta de su tocador. Evite usar limpiadores ásperos, abrasivos o alcohol mineral.